




## INT-TXK Kits de actualização do emissor

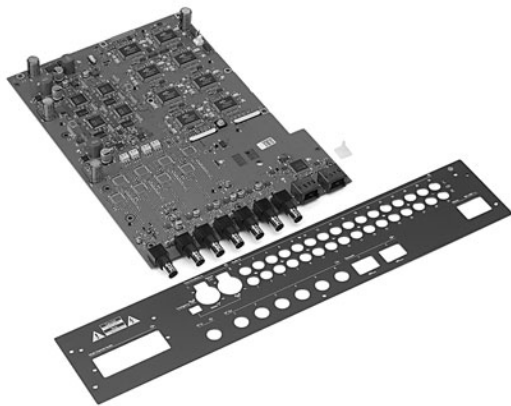

Para actualizar um emissor sem uma ligação à rede de fibra óptica (gama LBB 4502) para um emissor com uma ligação à rede de fibra óptica (gama INT-TX) é necessário um kit de actualização do emissor (INT-TXK). O kit de actualização é composto pela PCB principal do emissor, por um painel traseiro, um perno com cola e um parafuso para instalar o PCB principal na caixa do emissor LBB 4502.

### Como encomendar

**INT-TXK04 Kit de actualização do emissor**

4 canais

**INT-TXK08 Kit de actualização do emissor**

8 canais

**INT-TXK16 Kit de actualização do emissor**

16 canais

**INT-TXK32 Kit de actualização do emissor**

32 canais